


MOTO GPS RADAR

モト ジーピーエス レーダー

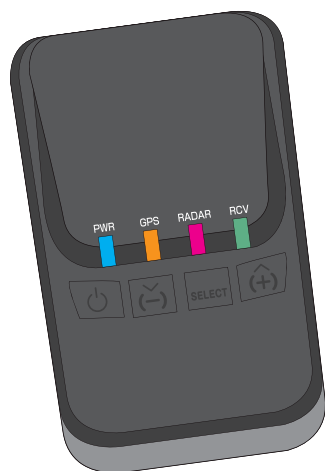

< LED表示一覧 >

<ご注意>


この資料は LED 表示についてカラーで説明した資料です。必要に応じてご参照ください。

また、この資料は商品説明を補足するものですので、注意事項を含め、必ず商品付属の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。


< 待機時 >

●オープニング表示 長押し (約2秒) で起動

起動時左から青→緑→橙→赤の順に点灯します。

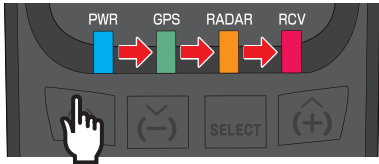


オープニング表示後、現在の設定を表示します。

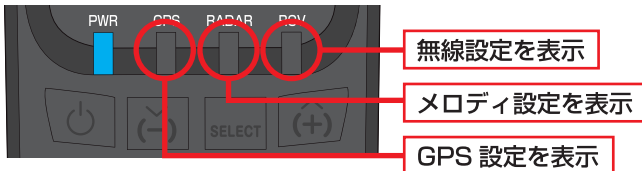

●待機時 (USB シガープラグコード接続時)

GPS 受信中は青点灯 (未受信時は消灯)

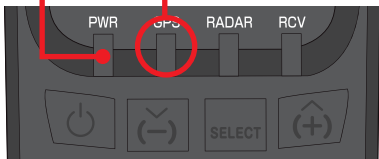


ロードセレクトの設定を表示

シティモード	緑点灯
オールモード	橙点灯
ハイウェイモード	赤点灯
オートモード	3色をモードに応じて切替える

●待機時 (バッテリー駆動時)

GPS 受信中は青点滅 (未受信時は消灯)

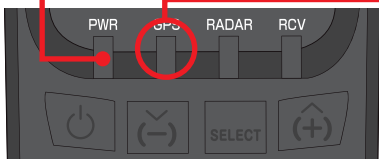


ロードセレクトの設定を表示

シティモード	緑点滅
オールモード	橙点滅
ハイウェイモード	赤点滅
オートモード	3色をモードに応じて切替える

●誤操作防止機能作動時 VOL- とセレクト同時押し


誤操作防止機能を ON にしていると、各スイッチを押した時に電源ランプ以外が緑点滅します。(電源ランプは消灯)

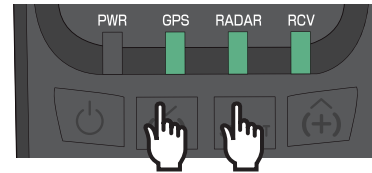

- ・再び VOL- とセレクトスイッチを同時押しすると解除されます。
- ・電源ボタンの誤動作防止機能はありません。

●音量調整 VOL ボタン


LED 表示を確認しながら 7 段階に音量を調整できます。

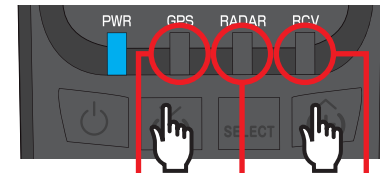

音量	0 (消音)	1,2	3,4	5,6
LED	点灯			
	点灯	点灯		
	点灯	点灯	点灯	
	点灯	点灯	点灯	点灯

●バッテリーチェック セレクトと VOL+ 同時押し ※内蔵バッテリー時のみ

内蔵バッテリーの状態を LED 表示します

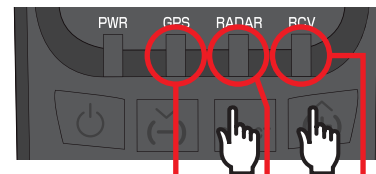

- ・40%以下になるとGPS受信機能は停止されます。
- ・20%以下になると全受信機能が停止されます。


十分	消灯	点灯	点灯	点灯
60%	消灯	点灯	点灯	点灯
40%	消灯	点滅	点滅	点滅
20%	消灯	点滅	点滅	点滅
20% 以下	消灯	点滅	点滅	点滅

< 設定時 >

●走行エリアの選択 (ロードセレクト) セレクトスイッチで切り替え

GPS 警報を行う道路をシティモード (一般道)、ハイウェイモード (高速道)、オールモード (一般道 / 高速道)、オートモード (自動切替) から選択できます。

設定変更時、電源ランプは常に点滅

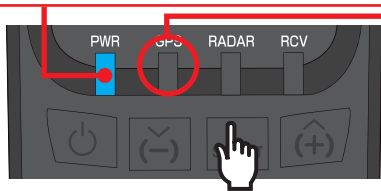


シティモード	緑点灯
ハイウェイモード	橙点灯
オールモード	赤点灯
オートモード	緑→橙→赤の順に点灯

※内蔵バッテリー駆動時は点滅表示となります。

●メロディー設定 VOL+ と VOL- 同時押しで切替え

レーダー波を受信した時やオービス接近時の警報音を【ブザー 1】【ブザー 2】【メロディ 1 (情熱大陸)】【メロディ 2 (フルキューレの騎行)】から選択できます。

設定変更時、電源ランプは常に点滅

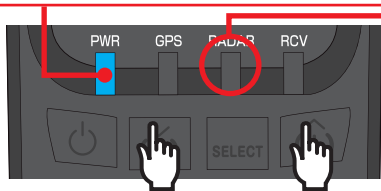


ブザー 1	緑点滅
ブザー 2	橙点滅
メロディ 1	赤点滅
メロディ 2	3色を順に点滅

●ユーザーポイント・オービスキャンセルポイント・レーダーキャンセルポイント・無線キャンセル (パスメモリ)


◇登録時 (登録したい地点にて操作)

点灯 点灯 点灯 点灯

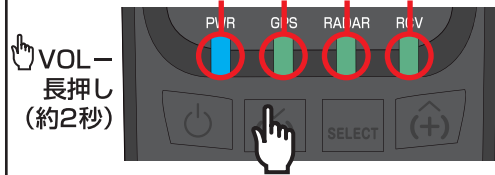


◇解除時 (解除したい地点にて操作)

点灯 点灯 点灯 点灯

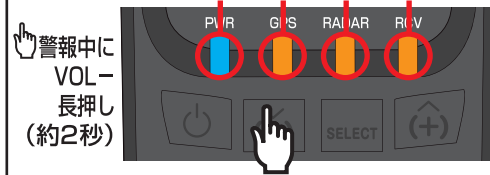

◇登録できない場合


消灯 点滅 点滅 点滅

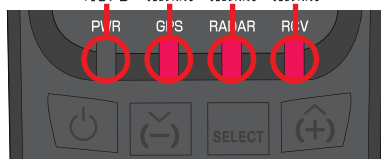

●GPS 設定 セレクト長押し (約2秒) → セレクトで切替え → VOL- で設定終了

GPS 警報の設定を 3 つのモードに切替える事ができます。

設定変更時、電源ランプは常に点滅

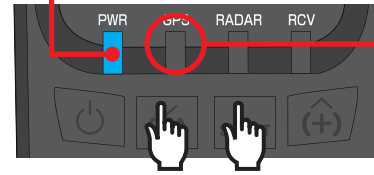


おまかせ 1	赤点滅
おまかせ 2	橙点滅
オールオン	緑点滅

機能	おまかせ 1 (初期設定)	おまかせ 2	オールオン
W オービス	OFF	OFF	距離:500m
取締ポイント/白バイ警戒エリア	ON	ON	ON
駐車監視エリア	OFF		
信号無視取締機ポイント/過積載取締機ポイント	ON	OFF	ON
警察署エリア/交番エリア/高速道路交通警察隊エリア/事故ポイント/Nシステム	OFF		
SA/PA/HO/道の駅ポイント/急カーブポイント トンネルポイント/県境ポイント/分岐合流ポイント 逆走お知らせポイント/消防署エリア/スクールエリア	OFF	OFF	
ロードセレクト	AUTO	AUTO	ALL
LSC 機能	ALL-ON	ALL-ON	OFF
ASC 機能	AUTO	AUTO	HYPER

●無線設定 VOL+ 長押し (約2秒) → VOL+ で切替え → VOL- で確定

無線警報の設定を 4 つのモードに切替える事ができます。

設定変更時、電源ランプは常に点滅

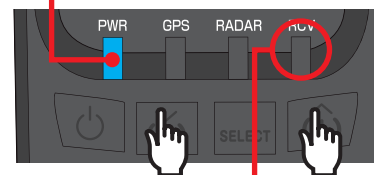


オールオフ	消灯
おまかせ 1	赤点滅
おまかせ 2	橙点滅
オールオン	緑点滅

機能	オールオフ (初期設定)	おまかせ 1	おまかせ 2	オールオン
カーロケ	OFF	ON	ON	ON
350.1MHz				
デジタル	OFF	OFF	OFF	ON
取締特小				
署活系	OFF	OFF	OFF	ON
ワイド				
警察/消防ヘリテレ	OFF	OFF	OFF	ON
レッカー				
新救急	OFF	OFF	OFF	ON
消防				
高速管理車両	OFF	OFF	OFF	ON
警察活動				
警備	OFF	OFF	OFF	ON
タクシー				
パトロールエリア設定	ON	ON	ON	ON

< 警報時 >

●GPS 警報

GPS 受信中は青点灯 (未受信時は消灯)

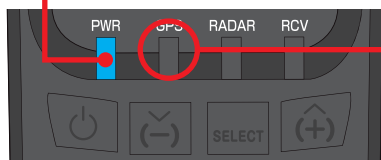


GPS 警報ランプ

警報種類		GPS 警報ランプ	点滅速度
オービス警報	約 2km 地点	緑点滅	遅い ↓ 早い
	約 1km 地点	橙点滅	
	約 500m 地点	赤点滅	
	接近	赤点滅	
トンネル内/トンネル出口※		橙点滅	遅い点滅
N システム/ SA/PA/HO /道の駅/スクールエリア 急カーブポイント/トンネルポイント/消防署エリア 分岐・合流ポイント/県境ポイント/ 逆走お知らせポイント		緑点滅	遅い ↓ 早い
W オービス/駐車監視エリア		橙点滅	
取締ポイント/白バイ警戒エリア/警察署エリア 交番エリア/信号無視取締機ポイント 過積載取締機ポイント/高速道路交通警察隊エリア 事故ポイント		赤点滅	
取締ポイント回避		赤点滅	

※トンネルの入口で 1 度のみ警報を行いません。

●レーダー警報

GPS 受信中は青点灯 (未受信時は消灯)

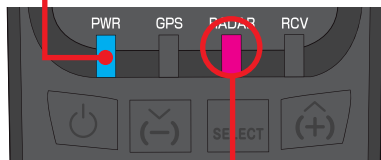

レーダー警報ランプ

レーダー警報ランプが赤点滅します。またレーダー波の強さに応じて点滅速度が 2 段階に変化します。


ステルス波受信時はさらに早い点滅速度。

※レーダー警報中、GPS ランプは消灯します。

ASC 機能により、走行速度に応じてレーダー受信感度が自動調節されます。詳細は取扱説明書をご参照ください。
各種警報中にセレクトスイッチを押すことで警報音をミュート(消音)することができます。ミュート中に再度セレクトスイッチを押すか待機状態に戻るとミュート状態は解除されます。

●無線警報

GPS 受信中は青点灯 (未受信時は消灯)

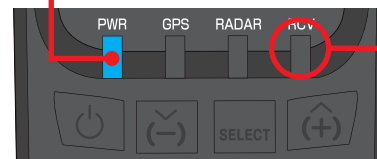

無線警報ランプ


※無線警報中、GPS ランプは消灯します。

警報種類	無線警報ランプ表示	受信レベル	点滅速度
カーロケ/ 350.1 /デジタル/ 警活系 ワイド/取締特小/警察活動/警察ヘリテレ	赤点滅	弱い (遠い)※1 強い (近い・接近)※1	遅い 早い
パトロールエリア	橙点滅	—	早い
新救急/消防ヘリテレ/消防/レッカー 高速管理車両/警備/タクシー	緑点滅	弱い 強い	遅い 早い
カーロケ回避	赤点滅	—	遅い

※1: カーロケ、デジタル、ワイド無線は遠近識別警報を行いません。

●警報ミュート

各種警報中にセレクトスイッチを押すことで警報音をミュート(消音)することができます。
ミュート中に再度セレクトスイッチを押す、または待機状態に戻るとミュート状態は解除されます。

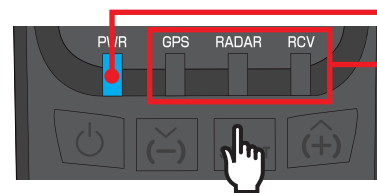

ミュート中点滅

各種警報表示

●LSC機能について

低速走行時は LSC 機能により全ての警報音声案内は自動的にカットされます。

※GPS を利用し算出する機能のため、GPS を受信していない際には機能しません。

LSC 機能の動作内容


走行状態	警報音
停車中~ 30km/h	しない
30km/h 以上	する
衛星を受信していない時は、または GPS 設定を『オールオン』に設定している時	する

< その他 >

●ワイヤレスヘッドセットと接続する

👉 セレクトとVOL+を同時長押し(約2秒)

①ペアリングモードに入る

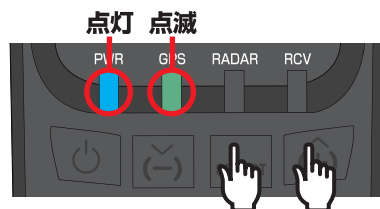

②登録完了



補 足

- ・ペアリングモードに入る際、は2秒程度でボタンから指を離してください。長く押し続ける(約5秒)と、ペアリング解除の操作となってしまいます。
- ・接続する機器は、レーダー本体の近くに置いて行ってください。
- ・ワイヤレスヘッドセットでは、警報音のみ聞くことができます。各種設定操作時の案内音声は、ヘルメットを被っていない際に確認しやすいよう、ヘッドセット接続時も本体スピーカーから出力される設計となっております。

音声案内の確認(テスト機能)


👉 VOL-とVOL+同時長押し(約2秒)



約30秒間音声警報テスト音が鳴ります。

◆登録できなかった場合


交互に点滅

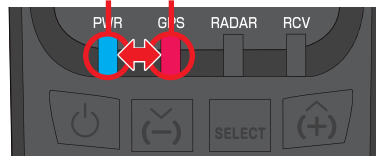

◆ペアリングを解除する

👉セレクトとVOL+を同時5秒長押し


同時に点滅

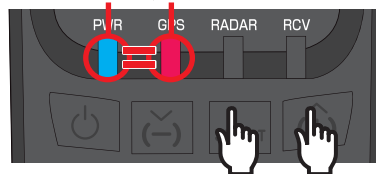

●オールリセット

👉電源を入れた直後の各LED点滅時にVOL-とVOL+スイッチを長押し

登録したすべてのデータをリセット(初期化)し、出荷時の状態に戻します。

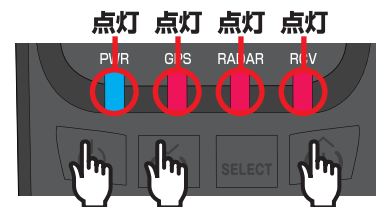

●ディスプレイモード

👉電源を入れた直後の各LED点滅時にセレクトボタンを長押し

レーダー探知機本体の一連の動きをデモンストラーションします。

※店頭ディスプレイ用機能

※内蔵バッテリー駆動時には利用出来ません。

